

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Veuillez conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- **Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.**
- **Ne jamais se servir de l'appareil avec les mains mouillées ou humides.**
- **Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirez immédiatement la fiche de la prise de courant.**
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur relatives à ce type de produit.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Tenez-le hors de portée des enfants ou des personnes handicapées.
- De temps à autre, vérifiez le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne vous servez jamais de cet appareil si le cordon d'alimentation électrique ou l'appareil proprement dit montre des signes d'endommagement.
- Ne vous servez de l'appareil qu'à des fins domestiques et de la façon indiquée dans le présent manuel d'instructions.
- Ne plongez jamais cet appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce pour quelque raison que ce soit.
- Ne le mettez jamais dans un lave-vaisselle.
- N'installez jamais l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire (*) afin d'éviter tout danger.**
- Avant de le nettoyer, débranchez toujours l'appareil de la prise de courant.
- Installez toujours cet appareil dans un environnement sec.
- Ne vous servez jamais d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne déplacez jamais l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veillez à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne le pliez pas.
- Assurez-vous que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- Ne touchez jamais les parties chaudes de cet appareil afin de ne pas vous brûler.
- Prenez garde à ce que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme par exemple des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Veillez également à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.


(*) Electricien compétent et qualifié : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation en évitant tout danger.

MISES EN GARDE SPECIFIQUES A CET APPAREIL

- Les lames sont coupantes. Prenez donc toutes les précautions requises.
- Pour mixer des liquides, et notamment des liquides chauds, il convient d'employer un récipient haut ou de procéder par petites quantités à la fois pour éviter les débordements.
- Ne laissez pas d'ustensile de cuisine dans le récipient pendant le mélange et même uniquement quand l'appareil n'est pas en service.
- N'utilisez jamais de produit ou liquides plus chaud que 80 degrés C (ou 127F)
- Après un usage de 3 minutes maximum, le blender doit refroidir pendant au moins une minute afin de ne pas être en surchauffe.
- Les réparations doivent être effectuées uniquement par un réparateur agréé.
- CE PRODUIT EST DESTINE UNIQUEMENT A UN USAGE MENAGER PRIVE.

Localisation des différentes parties

1. Obturateur du couvercle
2. Couvercle avec ouverture
3. Bol en verre
4. Anneau de jointure
5. Joint bol/système de coupe
6. Couteaux inox
7. Bouchon assembleur a visser
8. Base + Bloc moteur
9. Sélecteur de vitesse

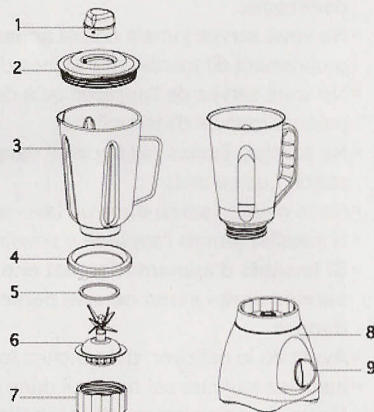

MODE D'EMPLOI

Avant le premier usage, lavez tous les éléments dans de l'eau chaude savonneuse, rincez avec de l'eau claire et séchez-les bien.

Installez la machine sur une base stable et horizontale.

Installez tous les éléments, de la base vers le haut. Attention aux couteaux ! ceux-ci sont tranchants ! RISQUE DE COUPURE.

Vérifiez d'abord que tous les éléments soient fermement installés.

Note : Ne jamais faire tourner le moteur sans ingrédients.

Cet appareil a été conçu pour une utilisation intermittente. Vous pouvez l'utiliser de manière continue pendant un maximum de quelques minutes, après quoi, vous devrez laisser refroidir le moteur.

INSTRUCTIONS POUR LE MELANGE DES INGREDIENTS CHAUDS

- Pour éviter des brûlures pendant le mixage ou le mélange d'ingrédients chauds (jamais au-dessus de 80 degrés Celsius (127F), suivre les consignes de sécurité suivantes :
- Lavez les ingrédients et coupez-les en petits morceaux de sorte qu'ils puissent être entrés par l'ouverture du couvercle.
- Ne surchargez pas le bol.
- Sélectionnez la vitesse « 1 ou 2 » et laissez tourner quelques minutes.
- La position « P » (Impulsions) vous donne la possibilité de contrôler le procédé très précisément : le moteur tournera à grande vitesse.
- Positionnez le sélecteur sur « O » pour arrêter.

Le bouton « Glace pilée » Permet d'utiliser le Blender à sa puissance maximum pendant un laps de temps court pour piler de la glace ou nettoyer l'appareil. En cas de nettoyage, mettre de l'eau chaude à moitié du bol et appuyer plusieurs fois plusieurs seconde pour nettoyer les lames.

Débrancher ensuite l'appareil et sécher les lames avec un torchon sec .

! Attention, prendre des précautions pour éviter les coupures car les lames sont coupantes.

Les résultats sont sensiblement meilleurs si vous prolonger le mixage. Il peut être nécessaire d'interrompre de temps en temps le mixage pour enlever les particules qui collent dans le bol. Utilisez à cette fin une spatule que vous devez tenir à une distance de sécurité des lames.


Si nécessaire, ajoutez un peu de liquide si le moteur tourne trop lourd, ou bien, réduisez le contenu du bol.

NETTOYAGE

1. Retirez toujours la fiche de la prise électrique avant de nettoyer l'appareil.
2. La manière la plus simple de nettoyer l'appareil est de passer directement après usage la lame sous un jet d'eau chaude et de sécher la lame pour éviter la corrosion du métal.
3. Nettoyez la partie renfermant le moteur uniquement avec un chiffon humide et séchez-le après.
4. Ne jamais utiliser un récurant ou des produits abrasifs pour nettoyer le produit.
5. NE JAMAIS PLONGER la partie renfermant le moteur dans l'eau ou dans tout autre liquide.

AVERTISSEMENT

L'appareil ne doit pas être exposé à l'humidité ou à la pluie. Afin de minimiser les risques de décharge électrique, ne pas ouvrir le boîtier. En cas de panne, faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

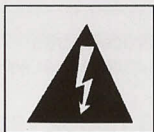

Le symbole « éclair » à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence du courant à l'intérieur de l'appareil. Ne pas l'ouvrir, cela pourrait constituer un risque de choc électrique.

Le symbole « point d'exclamation » à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur que d'importantes instructions d'utilisation et de maintenance sont contenues dans le mode d'emploi.



PROTEGEONS NOTRE ENVIRONNEMENT

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

Techwood

TBLI-348

ELEKTRISCHE MIXER

- Handboek van gebruik

